

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя




www.atlantmebel.com

Шкаф комбинированный «Латте 24-01» пр. НМ.БИ.06.44.00.00.00 (-01)

476 x 456 x 2134
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

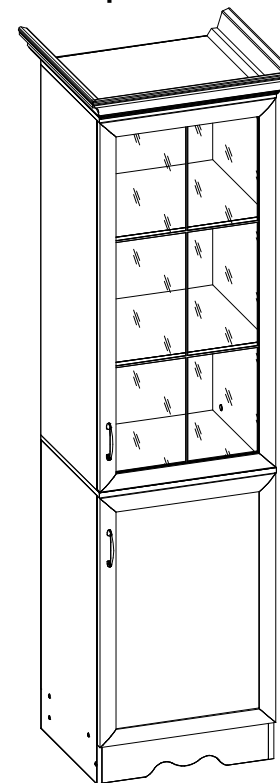

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**



мебель
точно подойдет


Комплектность элементов корпуса					Комплектность элементов корпуса				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1,2	Стойка нижняя левая/правая	906	394	2	9	Цоколь	368	120	1
3,4	Стойка верхняя левая/правая	1162	394	2	10	Цоколь	120	368	1
5,6	Крышка/Полка	400	418	2	11	Задняя стенка ДВПО	398	398	1
7	Полка жесткая	368	394	3	12	Задняя стенка ДВПО	789	398	2
8	Дно	368	394	1					

Комплектность элементов фасада					Комплектность элементов фасада				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Фасад	1158	398	1	2	Фасад	782	398	1


Комплектность фурнитуры корпуса				Комплектность фурнитуры корпуса			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		20	8	Шурупы (4x16)		20
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	9	Опора		4
3	Дюбель двойной		4	10	Гвоздь (2x20)		40
4	Заглушка для эксцентрика		20	11	Скрепка для ДВП		6
5	Евровинт (7x50)		12	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		8
6	Заглушка для евровинта		12	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		4
7	Петля накладная		5	14	Ключ для евровинта		1

Комплектность фурнитуры фасада с карнизом				Комплектность фурнитуры фасада с карнизом			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт (M4x25)		4	3	Ручка		2
2	Шайба для ручки		4	4	Шурупы (4x30)		5


Рекомендации по регулировке петель

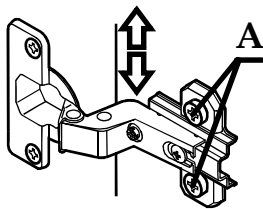

1. Регулирование высоты: Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

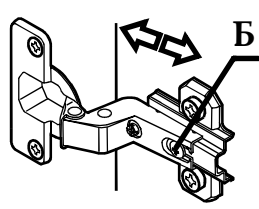

2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б".

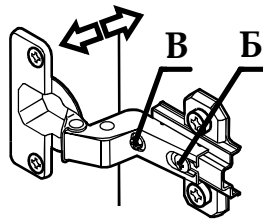

3. Регулирование наложения: Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].
Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ
Рекомендации по сборке
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия.

На торцы стоек №1,2 закрепить опоры [9] гвоздями [10]. Стойки №1,2 соединить с полкой №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Стойки №3,4 соединить с полками №7 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно №8 и цоколя №9,10 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [5]. Две предварительно собранные конструкции соединить между собой двойным дюбелем [3] и стяжкой эксцентриковой [1] через полку №6. Крышку №5 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [5]. Перевернуть шкаф, и закрепить задние стенки №11,12 при помощи гвоздей [10] и скрепок для ДВП [11] (рис.1). Установить шкаф в вертикальное положение. В фасады №1,2 установить петли [7] и закрепить их шурупами [8]. Установить фасады в проем на лбую из сторон (в зависимости от удобства открывания) и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасады №1,2 закрепить ручки [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [4] [6]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделия с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо просверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем соответствующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [12],[13]. По окончании сборки компоновки или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которая идет в комплекте карнизом.

Упаковочная ведомость

Шкаф "Латте 24-01" комплектуется:

- пакет Корпус «Латте 24-01» 1/1
- пакет Фасад «Латте 24-01» 1/1
- пакет Карниз «Латте 400x414» 1/1

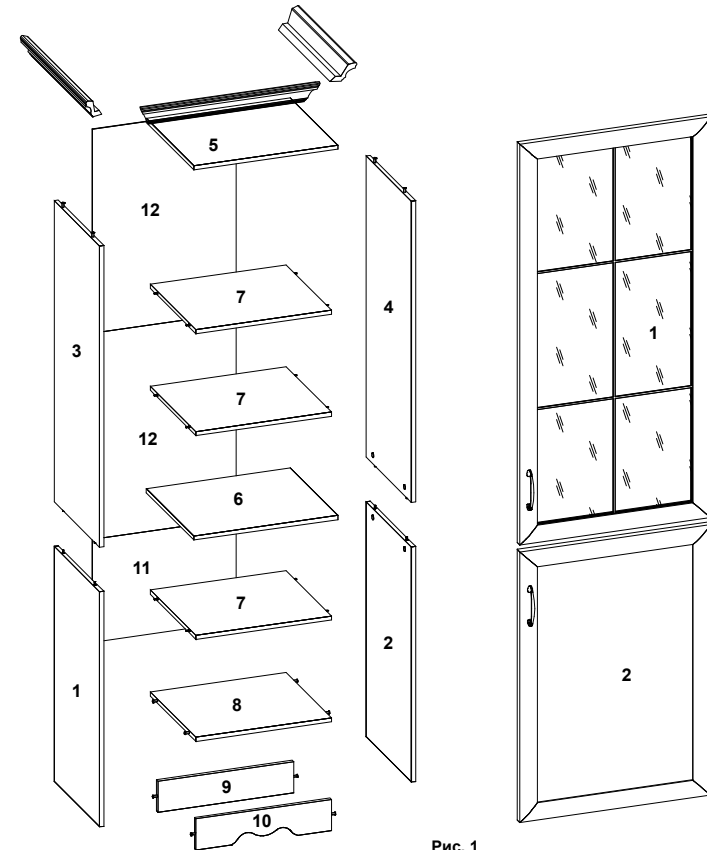


Рис. 1